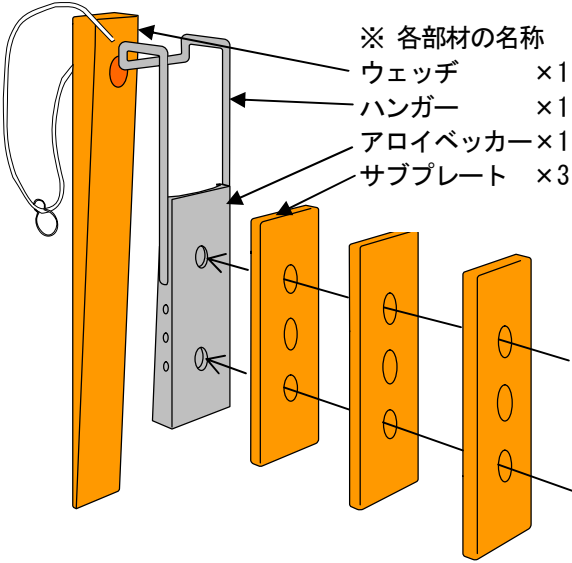
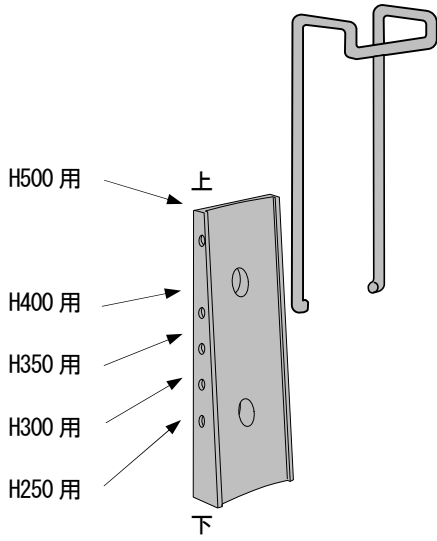
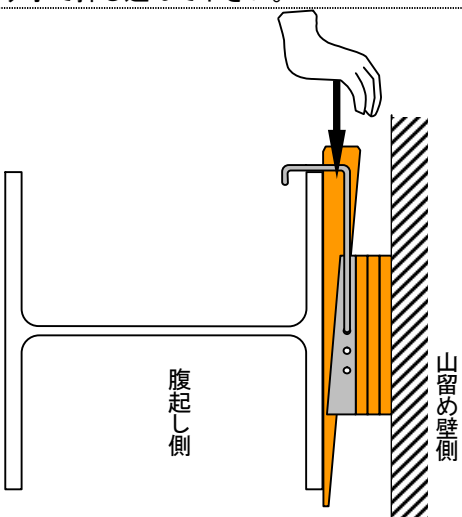
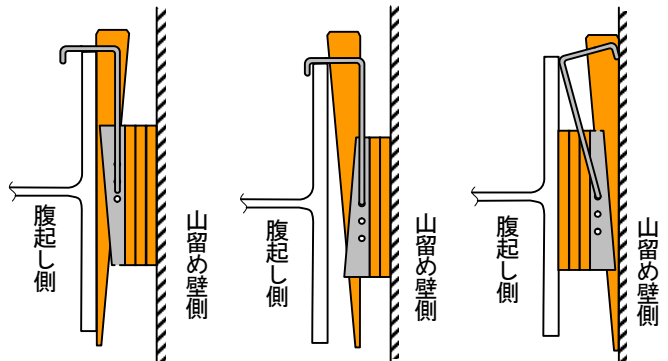


裏込め材 (GB-02) の取付け方法及び注意

■ 使用方法	⚠ 注意事項
<p>① 山止め壁と腹起しのすき間に合わせ、アロイベッカーにサブプレートに必要な枚数をはめ込みます。</p>	<p>アロイベッカー側面のハンガー取付け穴の位置を切梁サイズに合わせます。 ※ 穴位置が違くと裏込め材が腹起しの芯 (ウェブ) 位置に当たりません。</p>
 <p style="text-align: right;">※ 各部材の名称 ウェッジ ×1 ハンガー ×1 アロイベッカー×1 サブプレート ×3</p>	
<p>② 腹起しにアロイベッカーのハンガーを架け、ウェッジを押し込みます。 ※ 必ず手で押し込んで下さい。</p>	<p>下記の様な取り付け方をしますと裏込め材の破損の原因となるばかりでなく、裏込め材としての機能を果たせません。</p>
	<p>1. アロイベッカーが上下逆さ 2. ウェッジが前後逆向き 3. 設置の向きが逆</p> 
<p>③ 落下防止の為、ウェッジのロープについているリングをアロイベッカーのハンガーに掛けます。</p>	<p>4. ウェッジの挿入が不足。 5. ウェッジの過挿入</p>
